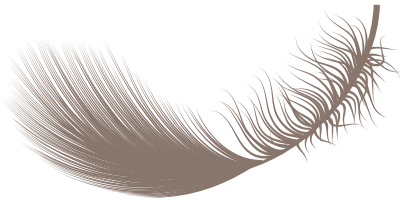

# babycargo™

## 300 SERIES OWNERS MANUAL

# CONGRATULATIONS

## ON YOUR CHOICE TO PURCHASE A BABY CARGO STROLLER!

At Baby Cargo, we're both designers and parents like you, which is why we are honored to welcome you into our family.

In this manual, you will find our Easy Operating Guide, our Basic Warranty, and Safety Notes.

Of course, you can always find the most up-to-date information by logging on to our website:
**www.BabyCargo.com**

# EASY OPERATING GUIDE

Baby Cargo presents...
*A few things to know before you stroll —*

Please read these instructions and follow them carefully before using your new stroller.

**Please Note: Your child's safety could be at risk if you do not follow these instructions.**

## 1. OPENING THE STROLLER

- Release Storage Clip.
- Open the stroller.
- Step down on the base lever to set the primary lock and begin strolling.

**⚠ WARNING:**

**Double-check the locks to be sure they're set before you stroll.**

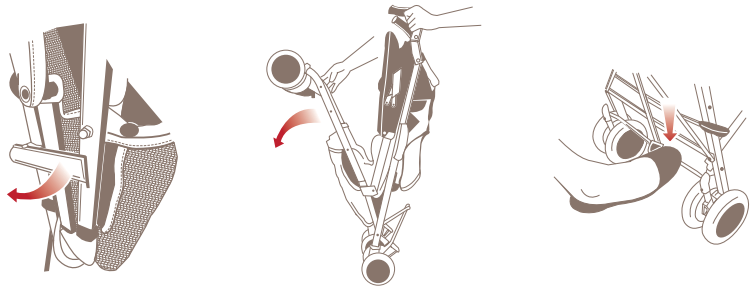

## 2. FOLDING THE STROLLER

**BEFORE FOLDING:**
If hood is attached, stow/roll it back before you begin to fold.
Empty shopping bag completely.
Fasten the harness.

- Use foot to lift up the base lever, releasing the primary lock.
- Locate the side lever, and step down on it to continue folding.
- Grasp handles and push forward to collapse.
- Fully close stroller and fasten storage clip to secure.

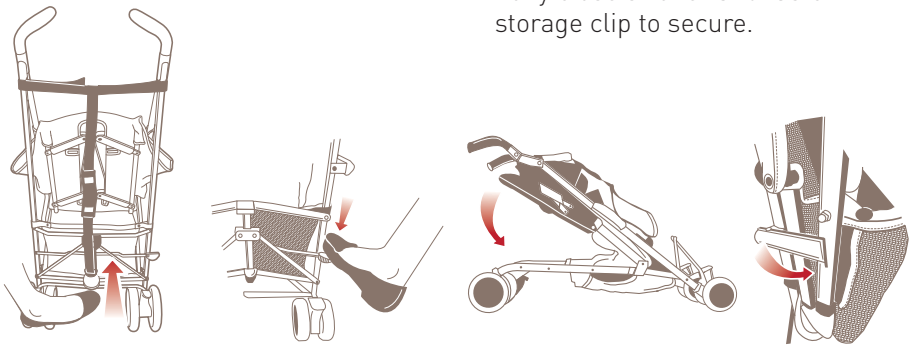

## 3. ATTACHING/REMOVING FRONT WHEELS

- Slide front wheels onto frame until you hear it click.
- To remove, pinch in the release buttons located underneath wheel.

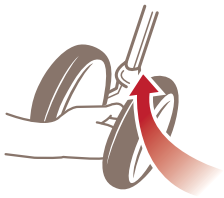

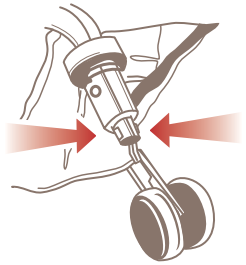

## 4. USING THE BREAKS

- Left/right brake levers may be used individually or together as one brake.
- Locate brake levers at the rear base of the stroller frame.
  1. **To use each brake:** Step down on the pedal.
  2. **To release each brake:** Push up on the pedal.

**⚠ WARNING:**

**Be sure stroller breaks are "parked" before you load/unload your child, or if the stroller will be left unattended.**

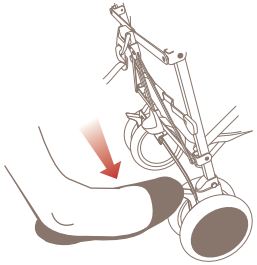

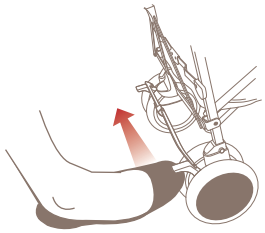

## 5. FRONT WHEEL SWIVEL LOCKS

- **Locking Swivels:** Align the front wheels and raise the levers to lock.
- **Unlocking Swivels:** Press down to release the locks.

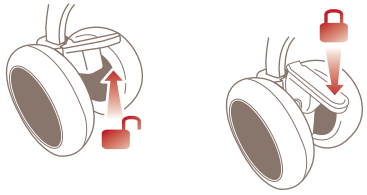



## 6. SEAT BELT/SHOULDER HARNESS

**USING THE HARNESS:**

- Pull shoulder straps around child's shoulders, like a backpack.
- Put both clips together to make a single clip. Insert clip into the buckle, securing shoulder straps.

**RELEASING THE HARNESS**

- Press the button on the buckle to release.

**⚠ WARNING:**

**This seat is designed for newborn babies and older.**

**Use all straps together – waist, shoulder, and crotch – to be sure your child is fully secure and not at risk of injury from falling out.**

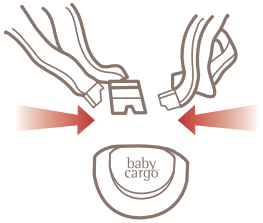


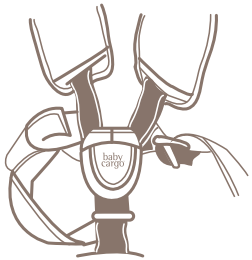

## 7. ADJUSTING LEG REST

- **To Lift:** Push in the levers on the left/right sides of the leg rest to unlock, then raise the rest to the flat/up position.

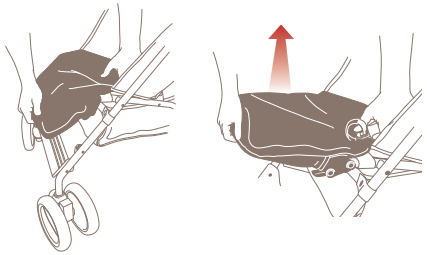

- **To Lower:** Push in the levers and lower the rest to its standard position.

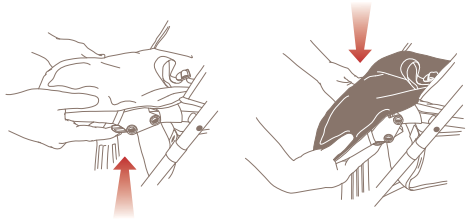

## 8. ADJUSTING SEAT POSITION

Keep baby comfortable by adjusting to your choice of 4 different positions: Up (standard), Recline, & Sleep.

**Note: Never adjust the stroller while your baby is in it!**

- **To Recline/Sleep:** Locate adjustment plate in the middle of the seat-back. Squeeze the levers together to release locks. Ease seat backwards to lock into either Recline or Sleep (flat) position.
- **To Raise:** Push seat back forward into either middle or upright position.

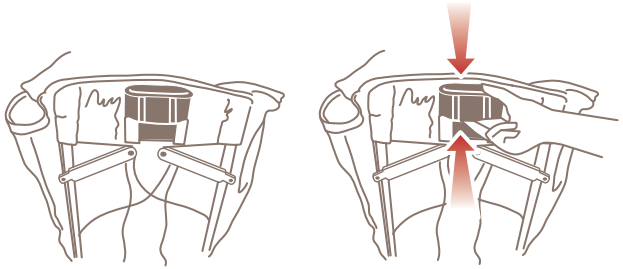

## 9. ATTACHING SHOPPING BAG

**Before you close the stroller – empty the shopping bag or you could damage your stroller,** or damage anything you've stored in the bag.

- With shortest edge of the bag facing the front of the stroller, place the bag on the "X" frame beneath the seat.
- Attach front straps to front stroller legs just below the seat.
- Attach rear straps to rear legs, just above horizontal tie bar.

**⚠WARNING:**

**Be careful not to overload the shopping bag as it may create a hazard — it holds a maximum of 5.0 lbs., evenly distributed.**

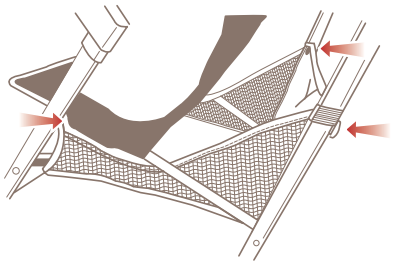



## 10. REMOVING CARRY STRAP

- Detach carry straps from the handlebars by unfastening the Velcro.
- Locate the clip toward the base lever (where you locked the stroller open). Pull down on the plastic part of the clip, and unhinge it from the metal clasp.

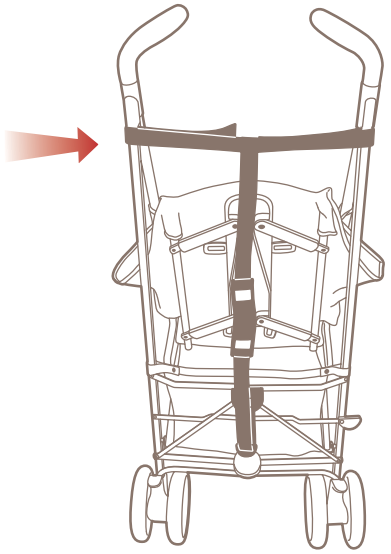

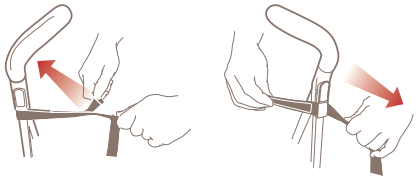

## 11. ATTACHING/REMOVING CUP HOLDER

- Slide the cup holder onto the attachment bracket.
- To remove pull up on the cup holder and slide it off attachment bracket.

**⚠WARNING:**

**Maximum cup holder weight is 1.5lbs (7kg). Excess weight may cause unstable condition to exist. Do not place hot liquids in cup holder.**

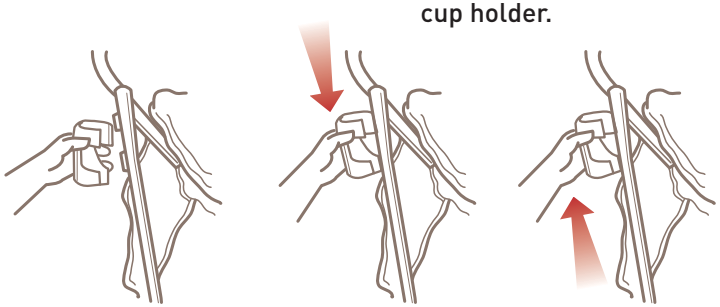

## 12. ATTACHING HOOD

**Opening Sun Sunshade**

- Extend pop-out sun canopy for extra protection against UV rays.

**Attaching the Hood**

- Open hood fully, and align with plastic fastener, clamping to attach to the stroller frame.
- Using webbed strap, snap hood in place.

**Stowing Hood**

- Pull plastic fastener away from the frame to release. Unsnap, roll the hood, and wrap with webbed strap to stow.

## 13. ATTACHING RAIN COVER

- Place the cover over the front of the stroller, lining up "button holes" to the four "buttons" on the stroller frame.
- Push the four buttons into the small holes to fit the cover snugly to the frame.

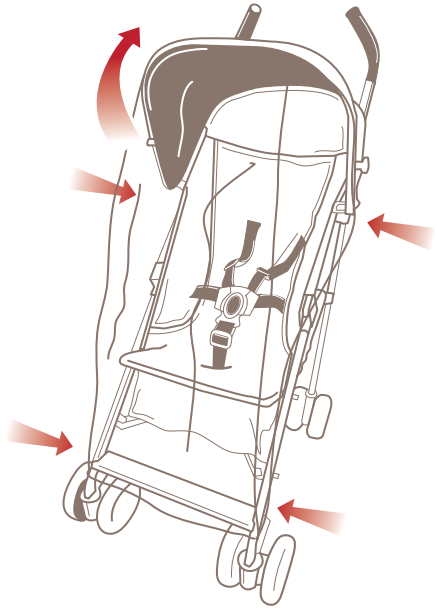



## 14. REMOVING/RE-ATTACHING SEAT COVER

**PLEASE NOTE:**
**Remove the hood, before adjusting the seat.**

- Twist shoulder strap end buckles and pass through holes in seat fabric.
- Locate grommets above and beneath the seat – "unbuttoning" (pushing through the fabric) to release.
- With top and bottom grommets released, slide fabric from seat base tubes.

**To re-attach, simply reverse this process.**

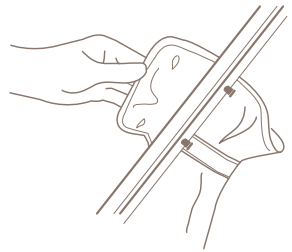

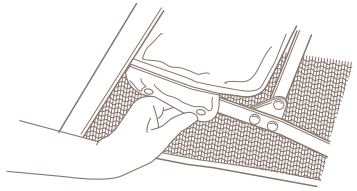

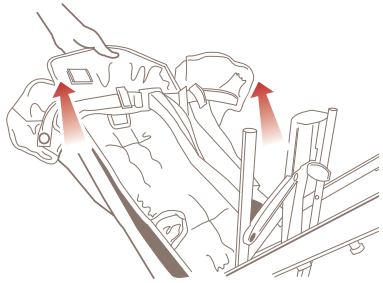

## 15. REMOVING SEAT PAD

- Push harness straps and buckles through holes in pad.
- Remove the top of the pad.
- Carefully slide the pad off the adjustable footrest.
- **Cleaning Instructions:** Machine wash in cold water on a gentle cycle. Dry flat and away from direct sunlight. Do not bleach, dry clean or iron.

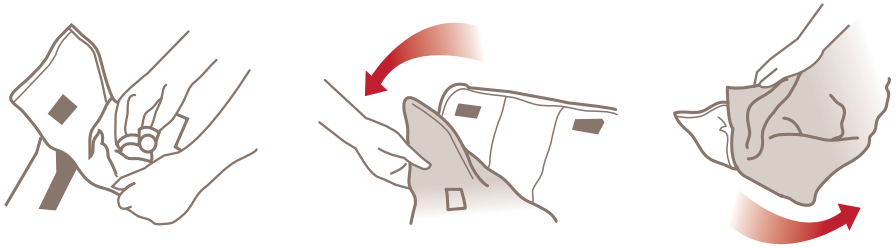



# BABY CARGO **BASIC WARRANTY**

All Baby Cargo Strollers purchased from authorized retailers are automatically covered by the Basic 12-Month Warranty.

### BASIC BENEFITS

The Basic 12-Month Warranty is honored by our Authorized Service Centers, upon presentation of proof of purchase from an Authorized Retailer, to the original Purchaser.

**Please note: you will need to keep your original receipt in a safe place as proof of purchase.**

### QUALIFY FOR THE WARRANTY

- As a new Baby Cargo stroller owner, you are covered, automatically! No need to register for the Basic Warranty; however, proof of purchase is required for servicing under warranty.
- If you received the stroller as a gift and do not have proof of purchase, you must register online for the Baby Cargo 12-Month Basic Warranty in order to be covered.

### WHAT IT COVERS

The Basic Warranty covers any manufacturing defects in materials and workmanship, for strollers used in normal conditions and in compliance with our Operating Guide, during the 12 months immediately following purchase.

### WHAT IS DOESN'T COVER

Damage caused by normal wear and tear, accident or negligence. Examples include:

- Wheels and fabric/materials worn, and colors breaking down through regular use over an extended time period – please see "care instructions" on the Baby Cargo website
- Repairs made by an unauthorized third party — see the Baby Cargo website for "care instructions" in the Customer Service section. Should a repair be needed please contact **repairs@BabyCargo.com**
- Strollers purchased through unauthorized retailers – see the Baby Cargo website for approved retailers

Baby Cargo reserves the right to determine if Warranty terms and conditions have been met.

## WHERE IT APPLIES

The Basic Warranty applies only in the country of purchase.

**Please Note: This Warranty is given in addition to and does not affect your legal rights.**

## GENERAL INFORMATION AND SAFETY

- **Leaving your child unattended can be dangerous.**
- **Avoid sliding or falling out by using safety belts properly.**
- **This stroller is appropriate for one child only.**
- **Age/Weight Standard:**
- **This stroller is appropriate for a newborn or older and a maximum of 50 lbs.**
- **Your child's safety is your responsibility.**
- For the safety of your child, and to avoid damage to your Baby Cargo stroller, follow all instructions carefully.
- Children should be harnessed into the stroller at all times, and never left unattended.
- Always ensure the harness has been correctly fitted and adjusted for your child. Without a secure harness, the stability of the stroller is impaired.
- While essential for safe strolling, the harness is not a replacement for conscientious adult supervision. No child should be left unattended.
- For added safety, "D" rings are provided for the attachment of an additional, separate full harness.

## KEEP A SAFE DISTANCE

**Always ensure your child is safe and secure – keep her/him away from the stroller during any adjustments** (especially folding and unfolding). Take special care to keep your child's hands and feet away from all mechanisms as scissoring motions are essential to the stroller's proper functions.

## STABILITY WARNING

Do not overload the stroller, or exceed maximum size/shape warnings in instructions. This stroller is designed for one child only. Hanging extra bags/items on handles adds risk of instability.

## DAMAGE WARNING

Overloading, incorrect folding, use of accessories (e.g., child seats, bag hooks, rain covers, etc. other than Baby Cargo accessories could cause damage to your stroller. Any damage caused by accessories not supplied by Baby Cargo will not be covered by the terms of our warranty.



## SAFE TRANSPORT

Never leave your child in the stroller when climbing or descending stairways or escalators or on other forms of transport.
Carry your child, and collapse the stroller to carry with the strap.

**Never allow children to stand on the foot-rest.**

**Stroller is not suitable for running or skating.**

**Negotiate curbs and rough surfaces with care — repeated harsh impact could damage your stroller.**

## DON'T FORCE IT

Your Baby Cargo stroller should open and fold easily, according to the Easy Operating Guide instructions. Never force the mechanisms — you could cause damage to your stroller.

## CARING FOR/REPAIRING YOUR STROLLER

Like any family vehicle, your Baby Cargo stroller requires regular maintenance check-ups and care. Regularly check all fasteners, rivets, and devices to be sure they're tightly secure. Check brakes, wheels and tires to be sure none are in need of repair or replacement. Be sure safety devices like primary and secondary locks are functional and sound. Should you require any repairs – please contact Baby Cargo via our website's Customer Service section.

**Service is recommended every 12 months**

**SQUEAKY WHEELS?**
Lubricate sparingly with WD40 Teflon or silicone coating.
**Do not use oil or grease-based products,** as they will attract dirt and clog the movement.

**Only Baby Cargo parts should be used — other parts could be unsafe.KEEPING CLEAN**
Use a damp cloth with mild soap to clean frame.
Dry thoroughly with a soft cloth. Do not use abrasive cleansers.

**NEAR THE OCEAN?**
If the stroller chassis parts are exposed to salt water, rinse those parts with fresh water (from the tap) as soon as possible.

**SEAT CLEANING**
Follow care labels for proper washing techniques.
All Baby Cargo seats are washable.
Dry thoroughly before reusing.

**KEEP DRY**
It is important to store your stroller in a dry place to avoid mildew. Do not fold or store it while it's wet.

Baby Cargo reserves the right to make any design changes necessary to provide the highest quality products.

babycargo™

Newark NJ, 07104
877.732.0914
**www.babycargo.com**

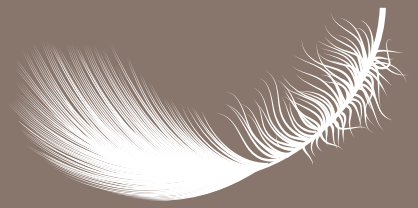

# babycargo™

## 300 SERIES MODE D'EMPLOI

# FELICITATIONS

# D'AVOIR CHOISI UNE POUSSETTE BABY CARGO!

Chez Baby Cargo, nous sommes à la fois designer et parents (comme vous) ; c'est pourquoi nous sommes heureux de vous accueillir dans notre grande famille!

Dans ce manuel d'utilisation, vous trouverez notre Mode d'Emploi, votre Garantie et les Consignes de Sécurité.

Vous pouvez également vous connecter sur notre site internet pour davantage d'informations régulièrement actualisées: **www.BabyCargo.com**

# GUIDE D'UTILISATION

Baby Cargo vous présente...
*Quelques petites choses à savoir avant d'aller promener —*

Veuillez lire ces instructions et les suivre attentivement avant d'utiliser votre nouvelle poussette.

**IMPORTANT: Le sécurité de votre enfant peut être mise en danger si vous ne suivez pas ces instructions.**



## 1. DEPLIER LA POUSSETTE

- Défaites l'attache de rangement.
- Dépliez la poussette.
- Poussez sa base à l'aide de votre pied pour bloquer la poussette et la rendre opérationnelle.

**⚠ ATTENTION:**

**Vérifiez que la poussette soit complètement dépliée et verrouillée avant de l'utiliser en balade.**

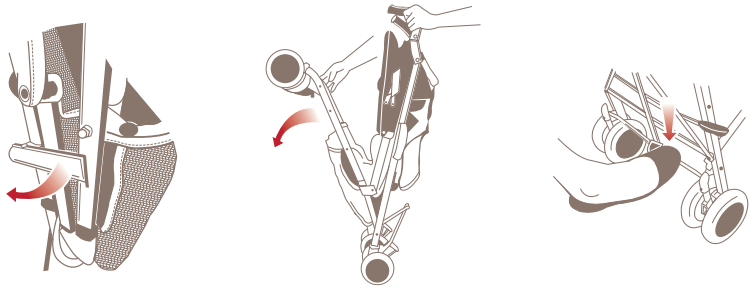

## 2. REPLIER LA POUSSETTE

**AVANT DE LA PLIER:**
Si la capote est attachée, rangez/roulez-la avant de commencer à replier. Videz complètement le sac. Attachez le harnais.

- A l'aide de votre pied, relevez la base pour créer un effet levier qui la débloquera.
- Localisez la manette sur le côté et appuyez dessus ,toujours avec votre pied, pour continuer à replier.
- Attrapez les poignées et poussez vers l'avant pour la replier complètement.
- Une fois la poussette entièrement repliée, fermez l'attache de sécurité.

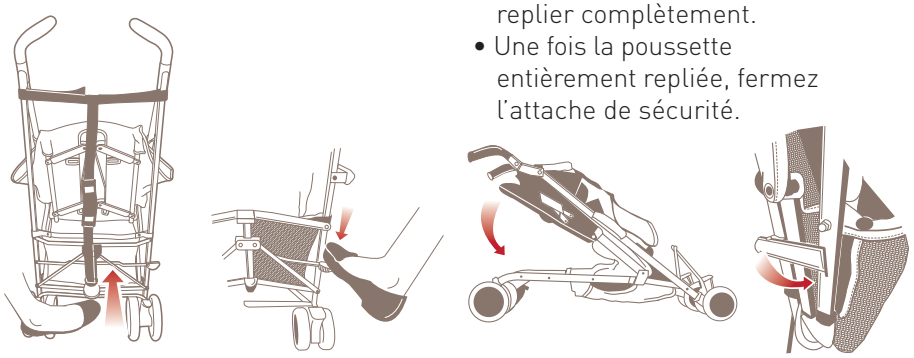

## 3. ATTACHER/ENLEVER LES ROUES AVANT

- Glissez les roues avant sur la structure jusqu'à ce que vous entendiez le clic.

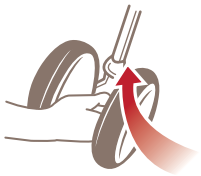

- Pour les retirer, pressez les boutons de déverrouillage situés au-dessus de la roue.

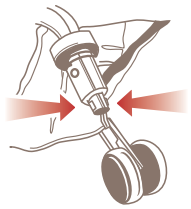

## 4. UTILISER LES FREINS

- Vous pouvez utiliser la manette (sorte de pédale) de frein, à gauche et/ou à droite, individuellement ,ou en même temps pour immobiliser la poussette.
- Les freins sont situés à l'arrière de la poussette, sous l'armature, au-dessus des roues.

**⚠ ATTENTION:**

**Soyez sûr que la poussette soit en mode « parking » avant d'installer ou de récupérer votre enfant, ou avant de laisser la poussette sans surveillance.**

1. **Pour actionner un frein:** Appuyez sur la pédale.

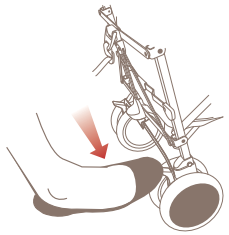

2. **Pour désactiver un frein:** Soulevez la pédale.

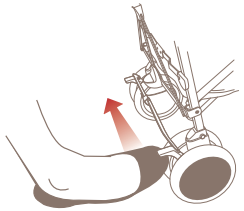

## 5. VERROUILLAGE ANTI-ROTATION DES ROUES AVANT

- **Pour empêcher les roues de tourner:** Alignez les roues avant et poussez les pédales vers le bas.
- **Pour débloquer les roues:** Relevez les pédales.

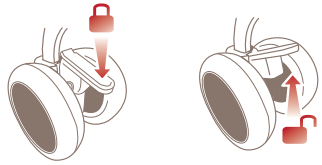



## 6. CEINTURE DE SECURITE / HARNAIS

### UTILISER LE HARNAIS

- Tirez les sangles et placez-les sur les épaules de l'enfant, comme un sac à dos.
- Au niveau de la taille, insérez les deux attaches dans le fermoir pour fixer et sécuriser le tout.

### DÉFAIRE LE HARNAIS

- Poussez sur le bouton de la boucle pour le défaire.

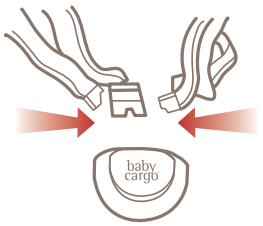


**⚠ ATTENTION:**

**Ce siège est conçu pour les nouveau-nés et les nourrissons.**

**Utilisez toujours toutes les sangles en même temps – taille, épaules et entre-jambes – afin de vous assurer que votre enfant soit correctement attaché, sans aucun risque de chute.**

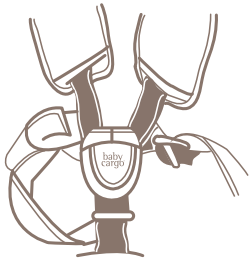


## 7. AJUSTER LE REPOSE-PIEDS

- **Pour le monter:** Poussez les leviers (manettes) vers le côté gauche/droit du repose-pieds pour déverrouiller, ensuite soulever-le.

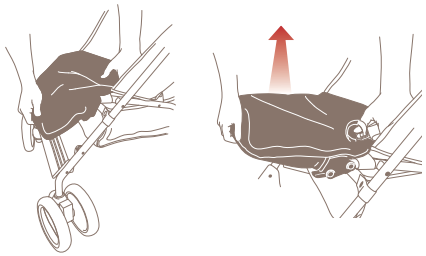

- **Pour le descendre:** Poussez les leviers (manettes) et descendez le repose-pieds jusqu'à sa position initiale.

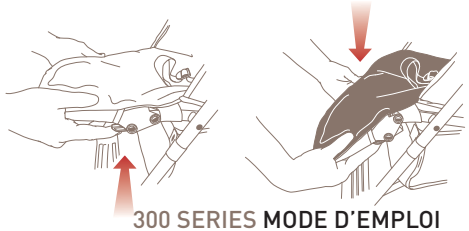

## 8. AJUSTER LA POSITION DU SIEGE

Assurez un maximum de confort à votre bébé grâce à 3 positions différentes: Relevé (standard), Abaissé & «dodo».

**Remarque: N'ajustez jamais la poussette quand votre bébé s'y trouve.**

- Pour l'abaisser ou le mettre en position «dodo»: localisez la plaque d'ajustement située au milieu du dos du siège. Pincez les manettes en même temps pour déverrouiller le système. Abaissez le siège vers l'arrière pour le fixer en mode «Abaissé» ou «Dodo» (position couchée).
- Pour le relever: Pincez les manettes en même temps et repousser le siège vers l'avant en position moyenne ou complètement relevée (position assise).

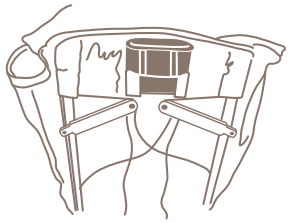

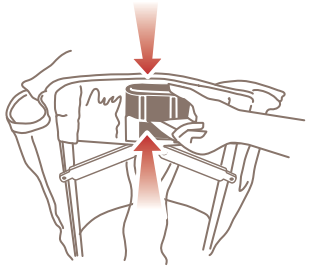

## 9. ATTACHER LE SAC A COURSES

**Avant de replier la poussette, videz-le sac pour ne pas endommager la poussette** ou le contenu du sac.

- Placez le sac sous l'armature (cadre en X) en dessous du siège, avec le plus petit côté vers l'avant de la poussette.
- Sanglez l'avant juste en dessous du siège, côté jambes.
- Sanglez l'arrière sous la barre de structure horizontale.

### ⚠ ATTENTION:

**Prenez garde de ne pas surcharger le sac à courses afin d'éviter tout accident – il supporte une charge maximale de 2,2 kg, répartie uniformément.**

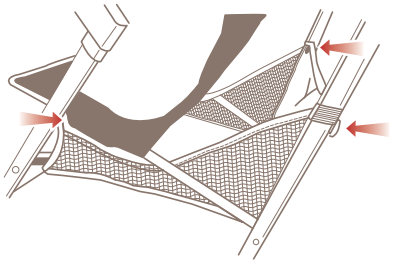



## 10. ENLEVER LA BANDOULIERE

- Détachez la bandoulière à la base des poignées en décrochant le Velcro.
- Localisez le clip de la base du levier (celui qui permet de fixer la poussette en position ouverte). Tirez sur la partie en plastique du clip, et ôtez-le du fermoir métallique.

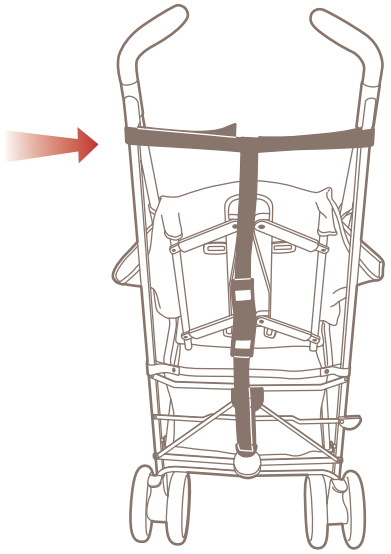

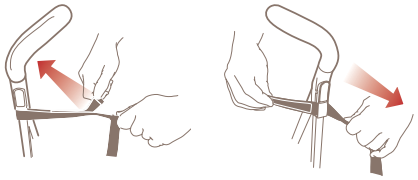

## 11. ATTACHER/ENLEVER LE PORTE-GOBELET

- Faites glisser le porte-gobelet sur le support d'attache.
- Pour le retirer, tirez le porte-gobelet et faites le glisser pour le détacher de son support.

### ⚠ ATTENTION:

**La capacité maximale du porte-gobelet est de 7kg (1,5lbs). Un poids supérieur pourrait entraîner un déséquilibre. Ne mettez pas de liquides chauds dans le porte-gobelet.**

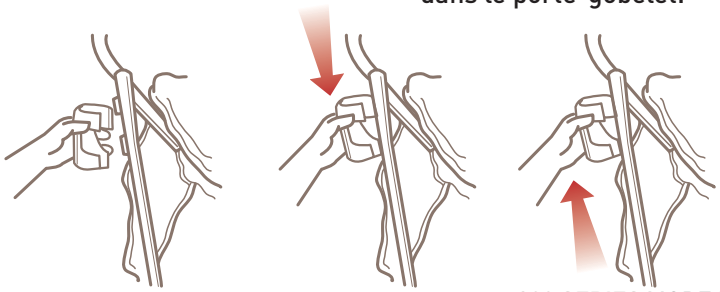

## 12. FIXER LA CAPOTEA

- Etendez le pare-soleil extensible pour plus de protection contre les rayons UV.
- Dépliez la capote complètement en l'alignant à la fermeture en plastique qui sert à tenir l'armature de la poussette.
- Mettez la capote en place en la déroulant grâce à son arceau.
- **Pour ranger la capote**: Retirez la fermeture en plastique. Une fois détachée, enroulez la capote.

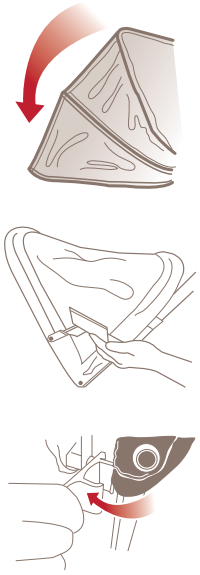

## 13. ATTACHER L'HABILLAGE PLUIE

- Placez la protection pluie sur l'avant de la poussette, en alignant les trous aux «boutons» sur la structure de la poussette.
- Exercez une légère pression sur les quatre petits «boutons» pour l'ajuster à la structure.

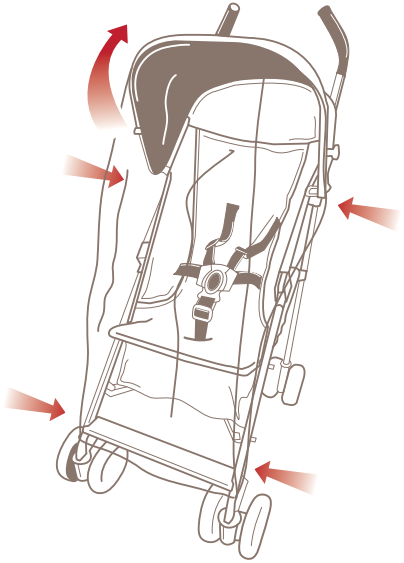



## 14. ENLEVER/REMETTRE LA HOUSSE DU SIEGE

**REMARQUE:**
**Veillez à enlever la capote avant d'ajuster le siège.**

- Faites passer le tissu par les trous autour de la boucle de sécurité en retournant les bretelles (alias les sangles pour épaules).
- Localisez les oeillets au-dessus et en-dessous du siège – "déboutonnez-le" (en poussant à travers le tissu) afin de les défaire.
- Une fois les oeillets dégrafés, glissez le tissu vers le bas.
  **Pour remettre la housse, inversez simplement ce processus.**

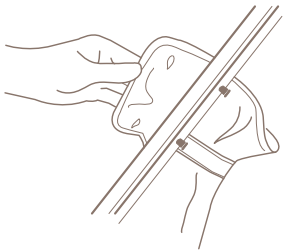

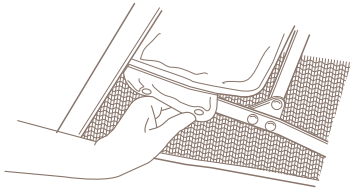

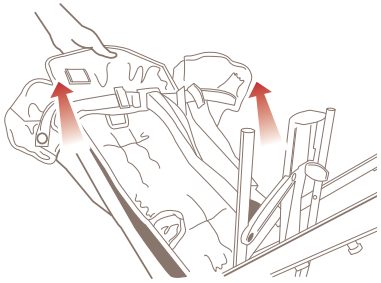

## 15. ENLEVER LA HOUSSE DU SIÈGE

- Enfoncez les bretelles du harnais et la boucle à travers les trous de la housse.
- Retirer le dessus de la housse.
- Faites glisser doucement la housse jusqu'au repose-pieds ajustable
- **Instructions de nettoyage:** Lavable à froid en machine avec un programme doux. Séchez à plat et à l'abri du soleil. Ne pas utiliser de javel, pas de nettoyage à sec ni de fer à repasser.

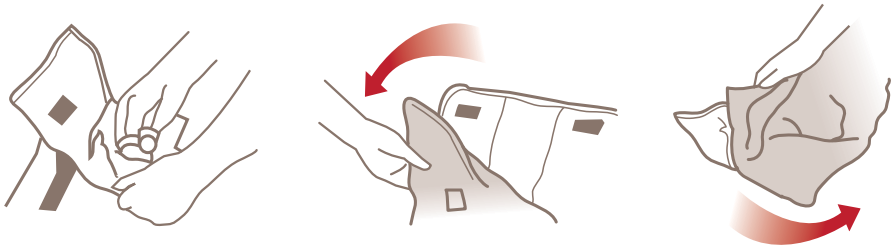



# VOTRE GARANTIE BABY CARGO

Toutes les poussettes Baby Cargo achetées chez un distributeur agréé bénéficient automatiquement d'une garantie de base de 12 mois.

### GARANTIE DE BASE

La garantie de 12 mois est assurée par nos Centres D'Assistance sur présentation de votre preuve d'achat auprès d'un distributeur agréé, par l'acheteur d'origine.

**Important: Veillez à conserver l'original de votre reçu comme preuve d'achat.**

### COMMENT BENEFICIER DE LA GARANTIE?

- En tant que nouveau propriétaire d'une poussette Baby Cargo, vous êtes couvert automatiquement ! Inutile de formuler une demande ou de vous enregistrer pour la Garantie de Base ; cependant, une preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier de cette garantie.
- Si vous avez reçu votre poussette en cadeau sans la preuve d'achat, vous devez vous enregistrer en ligne afin d'être couvert pendant 12 mois en souscrivant une Garantie de Base.

### ELLE COUVRE...

La Garantie de Base couvre tout défaut de fabrication sur les pièces et la main d'œuvre, sur les poussettes utilisées dans des conditions normales et conformes au Mode d'Emploi, sur une durée limitée à 12 mois à compter de l'achat susmentionné.

### ELLE NE COUVRE PAS...

Les dommages causés en cas d'usure normale ou de détérioration, d'accident ou de négligence. Par exemple:

- Les roues et les tissus/matériaux usés, et le délavage des couleurs à cause d'une utilisation régulière ou de la marque du temps – pour plus d'informations, visitez la page «Instructions d'Entretien » sur le site Baby Cargo.
- Les réparations réalisées par un tiers non-agréé – consultez le site Baby Cargo pour les « Instructions d'Entretien » dans le section Service Client. En cas de besoin, vous pouvez contacter **repairs@BabyCargo.com** pour une éventuelle réparation.
- Les poussettes achetées auprès d'un distributeur non-agréé – vérifiez la liste des distributeurs agréés sur le site internet Baby Cargo.

Toutes les poussettes Baby Cargo achetées chez un distributeur agréé bénéficient automatiquement d'une garantie de base de 12 mois.

## GARANTIE DE BASE

La garantie de 12 mois est assurée par nos Centres D'Assistance sur présentation de votre preuve d'achat auprès d'un distributeur agréé, par l'acheteur d'origine.

**Important: Veillez à conserver l'original de votre reçu comme preuve d'achat.**

## COMMENT BENEFICIER DE LA GARANTIE?

- En tant que nouveau propriétaire d'une poussette Baby Cargo, vous êtes couvert automatiquement ! Inutile de formuler une demande ou de vous enregistrer pour la Garantie de Base ; cependant, une preuve d'achat est nécessaire pour bénéficier de cette garantie.
- Si vous avez reçu votre poussette en cadeau sans la preuve d'achat, vous devez vous enregistrer en ligne afin d'être couvert pendant 12 mois en souscrivant une Garantie de Base.

## ELLE COUVRE...

La Garantie de Base couvre tout défaut de fabrication sur les pièces et la main d'œuvre, sur les poussettes utilisées dans des conditions normales et conformes au Mode d'Emploi, sur une durée limitée à 12 mois à compter de l'achat susmentionné.

## ELLE NE COUVRE PAS...

Les dommages causés en cas d'usure normale ou de détérioration, d'accident ou de négligence. Par exemple:

- Les roues et les tissus/matériaux usés, et le délavage des couleurs à cause d'une utilisation régulière ou de la marque du temps – pour plus d'informations, visitez la page «Instructions d'Entretien » sur le site Baby Cargo.
- Les réparations réalisées par un tiers non-agréé – consultez le site Baby Cargo pour les « Instructions d'Entretien » dans le section Service Client. En cas de besoin, vous pouvez contacter **repairs@BabyCargo.com** pour une éventuelle réparation.
- Les poussettes achetées auprès d'un distributeur non-agréé – vérifiez la liste des distributeurs agréés sur le site internet Baby Cargo.

Baby Cargo se réserve le droit de déterminer si les termes et conditions



## POUR EVITER LES DEGATS

La surcharge, un pliage incorrect, l'utilisation d'accessoires (ex. : sièges pour enfant, crochets pour sac, housse anti-pluie, etc.) autres que les accessoires Baby Cargo pourraient endommager votre poussette. Tout dégât occasionné par des accessoires qui ne sont pas fournis par Baby Cargo ne sera pas pris en charge par notre Garantie.

## CONSIGNES DE SECURITE LORS DU TRANSPORT

Ne laissez jamais votre enfant dans la poussette lorsque vous montez ou descendez des escaliers, escalators ou toute autre forme de transport. Portez votre enfant, et pliez la poussette pour la porter avec la bandoulière.

**N'autorisez jamais votre enfant à se tenir debout sur le repose-pieds. La poussette ne convient pas à la course ou au patinage.**

**Redoublez de précaution dans les virages et sur les surfaces rugueuses – des à-coups répétés peuvent avoir des conséquences préjudiciables sur votre poussette.**

## NE FORCEZ PAS!

Votre poussette Baby Cargo s'ouvre et se replie facilement, comme démontré dans le Guide d'Utilisation. Ne forcez jamais le mécanisme – vous pourriez endommager votre poussette.

## ENTRETIEN/REPARATION DE VOTRE POUSSETTE

Comme tout véhicule familial, votre Baby Cargo requiert une maintenance régulière, des « check¬ups » et du soin. Vérifiez régulièrement tous les éléments de fixation, rivets et autres dispositifs, pour vous assurer qu'ils soient fermement serrés. Contrôlez les freins, roues et pneus afin d'être sûr qu'ils ne nécessitent pas de réparations voire un remplacement. Assurez-vous que les dispositifs de sécurité tels que les systèmes de verrouillage soient fonctionnels. En cas de réparation éventuelle, veuillez contacter Baby Cargo via notre site internet, section Service Client.

**Une révision est recommandée tous les 12 mois.**

DES ROUES GRINCANTES?
Lubrifiez avec modération à l'aide d'un spray au Téflon ou silicone.

**Ne pas utiliser d'huile ou de produit gras** car cela risque d'accumuler de la saleté et de gêner le mouvement des roues.

**N'utilisez que des pièces Baby Cargo – d'autres pièces pourraient constituer un danger.**

PROPRETE
Utilisez un chiffon humide et du savon doux pour laver la poussette. Puis séchez-là avec un bout de tissu. Ne pas utiliser de produits de nettoyage abrasifs.

EN BORD DE MER?
Si le châssis de la poussette est exposé à l'eau salée, rincez-le à l'eau douce (du robinet) dès que possible.

NETTOYAGE DU SIEGE
Pour le nettoyage, suivez les instructions sur l'étiquette d'entretien. Tous les sièges Baby Cargo sont lavables. Séchez soigneusement avant de réutiliser.

GARDER AU SEC
Il est important de stocker votre poussette dans un lieu sec, à l'abri de l'humidité, pour éviter les moisissures. Ne la pliez ou ne la rangez pas lorsqu'elle est humide.

Baby Cargo se réserve le droit d'apporter des modifications à son design, si nécessaire, afin de garantir la meilleure qualité pour ses produits.

babycargo™

Newark NJ, 07104
877.732.0914
**www.babycargo.com**